

# Samsung GALAXY<sup>SPICA</sup> Brugervejledning



# Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder.

## Vejledningens symboler

---

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



WARNING

**Advarsel** – Situationer, der kan føre til personskeade.



CAUTION

**Forsigtig** – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.



**Bemærk** – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.



**Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg **Meddelelseshåndtering** → **Ny meddelelse** (betyder **Meddelelseshåndtering** efterfulgt af **Ny meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [  ] (betyder knappen Tænd/sluk).

## Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt har en Android-platform, der er baseret på Linux og som kan udvides med mange forskellige JavaScript-baserede programmer.

- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail og Google Maps er varemærker tilhørende Google, Inc.
- YouTube er et varemærke tilhørende YouTube, LLC. YouTube®-logoet er et registreret varemærke tilhørende YouTube, LLC.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.  
"Pat. 7,295,673"



# CE0168!


## OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på [www.divx.com](http://www.divx.com) for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

## OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold. Find afsnittet DivX VOD i telefonens opsætningsmenu for at oprette registreringskoden. Gå ind på [vod.divx.com](http://vod.divx.com) med denne kode for at fuldende registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.

DivX-certificeret til afspilning af DivX®-video op til 720x480 (LCD-størrelse: 320x480).

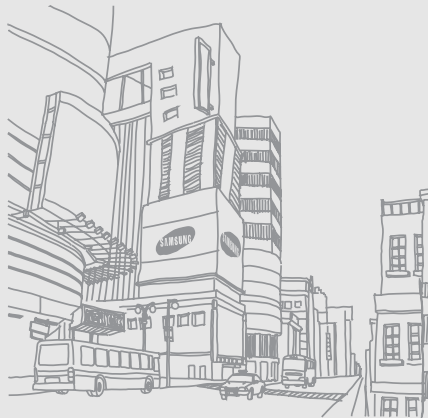

# Indhold

<b>Sikkerhed og brug .....</b>	<b>2</b>
Oplysninger om sikkerhed .....	2
Sikkerhedsforeskrifter .....	5
Vigtige oplysninger om brug .....	7
 <b>Introduktion til din telefon .....</b>	 <b>13</b>
Kontroller indhold .....	13
Telefonens udseende .....	14
Taster .....	15
Ikoner .....	16
 <b>Kom i gang med at bruge din telefon .....</b>	 <b>18</b>
Samling og klargøring af din mobiltelefon .....	18
Sådan tændes og slukkes telefonen .....	23
Brug den berøringsfølsomme skærm .....	24
Lær startskærmen at kende .....	25
Åbn programmer .....	26
Tilpas telefonen .....	27
Indtastning af tekst .....	28

Download programmer fra Android Market ..	30
Download filer fra internettet .....	31
Synkroniser data .....	32

## Kommunikation .....34

Opkald .....	34
Tekst- og multimedie-meddelelser .....	38
Google Mail™ .....	39
E-mail .....	41
Google Talk™ .....	42

## Medier .....44

Understøttede filformater .....	44
Musik .....	45
Kamera og videokamera .....	47
Galleri .....	48
YouTube™ .....	50
Java ME-programmer .....	51

## Personlig produktivitet .....53

Kontaktpersoner .....	53
Kalender .....	56

## Web .....58

Browser .....	58
Google Search .....	60
Google Maps™ .....	61

## Værktøj .....63

Bluetooth .....	63
Wi-Fi .....	64
Alarm .....	65
Lommeregner .....	67

## Indstillinger .....68

Trådløse kontroller .....	68
Opkaldsindstillinger .....	69
Lyd og billede .....	71

Datasynkronisering .....	72
Sikkerhed og position .....	72
Programmer .....	73
SD-kort og telefonhukommelse .....	74
Dato og klokkeslæt .....	75
Lokalitet og tekst .....	75
Om telefonen .....	77
<b>Fejlsøgning .....</b>	<b>a</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>f</b>

# Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.



## Oplysninger om sikkerhed

### Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

### Beskyt din hørelse



Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.



## Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

## Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.

- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

## Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

## Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

## Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

## Brug ikke skærmen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.



## Sikkerhedsforeskrifter

### Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

### Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

### Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskaade.

### Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

### Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

### Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

### Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke din telefon ad, der er risiko for elektriske stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etui'er eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

CAUTION

## Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



## Vigtige oplysninger om brug

### Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.

► s. 14 for mere information om antennens placering.

### Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

### Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

## SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

## Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

## Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,595 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

### Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

### Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug.



Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR,

HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGEBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER

## TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER".

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.


# Introduktion til din telefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

## Kontroller indhold


---

Kontroller, om følgende dele er i æsken:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning
-  • De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

## Telefonens udseende



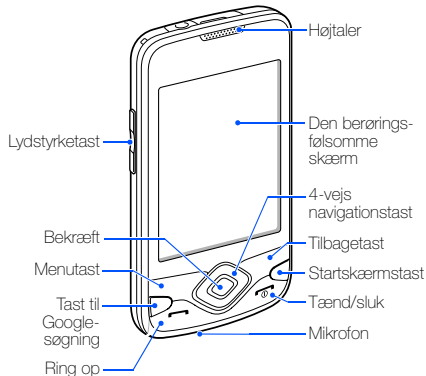

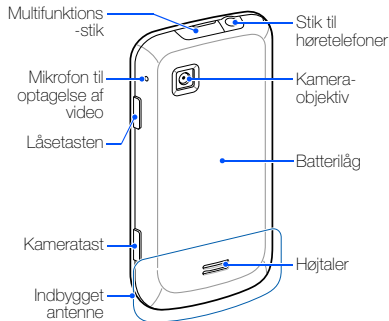

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:



Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:












# Taster













Tast	Funktion
 Menu	Åbner en liste med tilgængelige valg på den aktuelle skærm
 Navigering	Ruller gennem programmer eller menuer
 Bekræft	Bekræft dit valg eller din indtastning
 Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm
 Google-søgning	Aktiverer en Google-søgning
 Startside	Går tilbage til startskærmen. Åbner en liste over nyligt anvendte programmer (tryk og hold nede)





Tast	Funktion
 Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. På startskærmen: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
 Tænd/sluk	Tænder for telefonen (tryk og hold nede). Afslutter opkald. Adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede)
 Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke
 Lås	Slukker for skærmen og låser den berøringfølsomme skærm. Låser op for den berøringfølsomme skærm (tryk og hold nede)
 Kamera	Tænder for kameraet (holdes nede). Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

## Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	GPS-aktiveret
	Flere statusikoner (tryk på ikonet på skærmen for at se dem)
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald

Ikon	Betydning
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Slut til pc
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-enhed er tilsluttet
	Wi-Fi aktiveret
	Synkroniseret via internettet
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny SMS- eller MMS-meddelelse
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Ny chat meddelelse
	Tilstanden Lydløs aktiveret

Ikon	Betydning
	Musikafspiller kører
	Trådløse funktioner deaktiveret
	Batteriniveau
	Alarm aktiveret
<b>10:00</b>	Aktuelt klokkeslæt



# Kom i gang med at bruge din telefon

Lær det grundlæggende, så du kan komme i gang  
med at bruge din telefon.

## Samling og klargøring af din mobiltelefon

---

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

### Isæt SIM- eller USIM-kortet og batteriet


Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og eventuelle ekstra tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).




For at isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

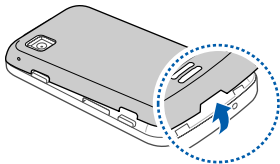


Hvis telefonen er tændt, skal du slukke den.  
► s. 23

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

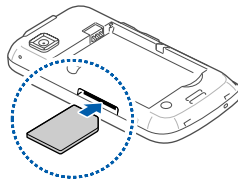


- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen, så de guldfarvede kontakter vender opad.
- Selv når SIM- eller USIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteriet.

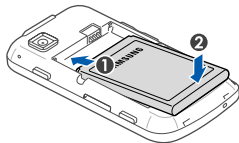


4. Sæt batterilåget på plads.

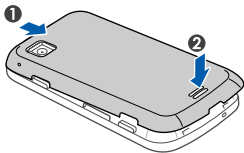

## Oplad batteriet


Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

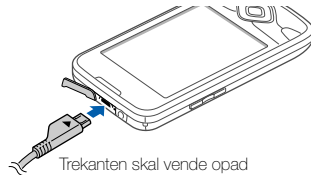



Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet  bevæger sig ikke mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.



### Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.


## Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 32 GB (afhængigt af producent og type).



Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Tag batterilåget af.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden nedad.

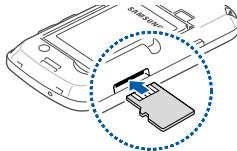

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Sæt batterilåget på.




### Fjerne et hukommelseskort

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1. Åbn listen over programmer (► s. 26) og vælg **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktiver SD-kort** under **Eksternt SD-kort**.
2. Tag batterilåget af.
3. Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af telefonen.
4. Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.
5. Fjern hukommelseskortet.

### Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr)

1. Tag låget til batteriet af.
2. Før en bærerem gennem hullet og hæng den fast over den lille fremskydende del.

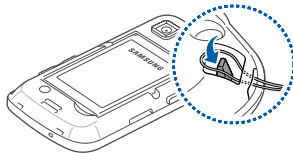

3. Sæt låget til batteriet på.

## Sådan tændes og slukkes telefonen

Tryk på [

Du risikere at skulle betale for dataforbindelse, da forbindelsen til Googles webserver altid er aktiv som standard.

Sådan slukkes telefonen.

1. Hold [

## Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne og låser dem op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl. Tryk på [

Du kan indstille et oplåsningsmønster for at undgå, at uautoriserede personer oplåser og bruger din telefon. ► s. 28

## Deaktivere forbindelsen til mobilnettet

Hvis du slår telefonens trådløse funktioner fra, kan du bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til mobilnettet på steder, hvor det er forbudt at bruge mobile enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

For at deaktivere de trådløse funktioner skal du trykke på [

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.


## Brug den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende i brug af den berøringsfølsomme skærm.




For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.


- Tryk på et ikon for at aktivere et program eller vælge en menu eller et ikon.

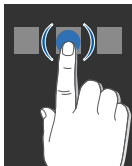

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle igennem en lodret liste.

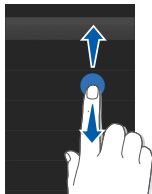

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle igennem en vandret liste.

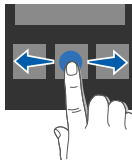

## Lær startskærmen at kende

Når din telefon tændes, vil startskærmen blive vist. Fra denne skærm kan få adgang til forskellige funktioner samt statusinformationer.



\* Din startskærm kan se anderledes ud end den viste skærm i brugervejledningen.

## Rul over startskærmen

Træk billedet til venstre eller højre for at få vist det skjulte område af startskærmen.

## Tilføj emner til startskærmen

Du kan brugertilpasse startskærmen ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Tilføjelse af emner til startskærmen



1. Tryk på [] og vælg **Tilføj**.
2. Vælg et emnes kategori → et emne:
  - **Genveje:** Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker samt kontaktpersoner.
  - **Widgetter:** Tilføj widgets, som f.eks. analogt ur, kalender samt miniafspiller.
  - **Mapper:** Opret en ny mappe eller tilføj mapper til dine kontaktpersoner.

- **Baggrunde:** Gør det muligt at vælge et baggrundsbillede.

## Flytning af emnerne på startskærmen

1. Tryk på et emne og hold det nede for at flytte det.
2. Når emnet er blevet forstørret, kan du trække det til det ønskede sted.

## At fjerne emner fra startskærmen

1. Tryk på et emne og hold det nede for at fjerne det.  
Emnet bliver forstørret og -ikonet på programfanen ændres til -ikonet, hvilket betyder at programfanen forandres til skraldespandsfanen.
2. Træk emnet til skraldespandsfanen.
3. Når emnet og skraldespandsfanen bliver rød, skal du slippe emnet.


## Visning af netværksinformationer og meddelelser

Træk statusbjælken ned fra skærmens top for at få adgang til netværksinformationer og listen over meddelelser. Vælg **Tøm meddelelser** for at slette listen over meddelelser.

For at skjule listen skal man trække bunden af listen op.

## Åbn programmer

Sådan åbnes telefonens programmer

1. Fra startskærmen skal du trække  op for at åbne listen over programmer.
2. Vælg det program, der skal åbnes.





- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, skal du få lavet en Google-konto ved at vælge **Opret** på den første opsætningsskærm.
- Hvis du trykker på og holder et program nede, vil det blive tilføjet til startskærmen.

3. Tryk på [↶] for at vende tilbage til forrige skærm;  
Tryk på [🏠] for at vende tilbage til startskærmen.

Adgang til nyligt anvendte programmer

1. Tryk på [🏠] og hold den nede for at åbne en liste over programmer, du har anvendt for nylig.
2. Vælg det program, der skal åbnes.

## Tilpas telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

## Slå tastetoner til eller fra

Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Valg kan høres**.

## Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Fra startskærmen skal du trykke på lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

## Skifte til eller fra tilstanden Lydløs

Fra startskærmen: Tryk og hold [🔇] nede og vælg **Lydløs tilstand** for at slå lyden fra din telefon.

For at slå lyden til på din telefon igen skal du gentage denne procedure.

## Skift ringetone

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Telefonringetone**.

2. Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

## Aktivering af animation ved vindueskift

Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Animation**.

## Indstil et oplåsningsmønster

Du kan indstille et oplåsningsmønster for at undgå, at uautoriserede personer bruger din telefon uden din tilladelse.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed og position** → **Indstil opløsemønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste** (hvis det er nødvendigt).

3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
4. Vælg **Fortsæt**.
5. Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
6. Vælg **Bekræft**.



Når du har indstillet et oplåsningsmønster, vil din telefon kræve dette mønster, hver gang du tænder for den. Hvis du ikke ønsker, at telefonen skal kræve mønsteret, skal du fjerne markeringen ved siden af **Kræv mønster** i **Sikkerhed og position**.






## Indtastning af tekst

Du kan bruge telefonens berøringfølsomme skærm til at indtaste tekst og oprette meddelelser eller kontaktpersoner.

## Indtastning af tekst via Android-tastaturet

Hvis du trykker på feltet til tekstindtastning, vil Android-tastaturet blive vist i bunden af skærmen. Indtast tekst ved at vælge de alfanumeriske taster.

Du kan også bruge følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på  for at indtaste tegn med blot store bogstaver (A-prikken lyser grønt)
	Sletter tegn. Sletter hele indtastningsfeltet (holdes nede)
	Skifter mellem tal eller symbol-tilstand og ABC-tilstand
	Indsætte et mellemrum



- For at skjule Android-tastaturet skal du trykke på [↵].
- Tryk og hold **?123** eller **ABC** nede og vælg **Android-tastaturindstillinger** for at ændre tastaturindstillingerne.
- Du kan skifte tastaturtype til **Samsung keyboard** eller andre tastaturer, som du har downloadet over internettet. Tryk og hold **?123** eller **ABC** nede og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype.
- For at vælge en variation af en vokal skal du trykke på vokalen og holde den nede.

## Kopiering og indsættelse af tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
2. Vælg **Vælg tekst** fra listen over funktioner.
3. Træk din finger over den tekst, du ønsker at markere.
4. Tryk på den markerede tekst og hold den nede.
5. Vælg **Kopier** for at kopiere teksten over til dit clipboard.
6. Åbn et andet program og tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
7. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten i feltet.

## Download programmer fra Android Market

---

Telefonen er baseret på Android-plattformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner.




Din telefon vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til moviNAND™-hukommelsen. For at gemme filerne på et SD-hukommelseskort skal du koble din telefon til en computer og kopiere dem fra moviNAND til SD-hukommelseskortet.

## Installering af programmer

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Marked**.

2. Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
3. Vælg en emnekategori → et emne.
4. Vælg **Installer** (for gratis emner) eller **Køb**.
5. Hvis du har valgt **Installer**, vil emnet blive downloadet med det samme.
6. Hvis du har valgt **Køb**, skal du indtaste dine kreditkortinformationer. Følg anvisningerne på skærmen.

## Afinstallering af programmer

1. Fra startskærmen for Android Market: Tryk på [>] → **Mine downloads**.
2. Vælg det emne, som du vil slette.
3. Vælg **Afinstaller** → OK.

## Download filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din telefon gemme dem på et hukommelseskort. For kontrol af de understøttede filformater henvises til "Understøttede filformater".



De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige din telefon. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

## Download filer fra internettet

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Søg efter en fil eller et program og download det.  
For at installere programmer, der er downloadet fra andre websteder end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder**.

## Visning af downloadhistorikken

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Tryk på [📁] → **Mere** → **Downloads**.
3. For at slette listen med downloadhistorikken skal du trykke på [📁] → **Tøm liste**.  
For at annullere din download skal du trykke på [📁] → **Annuller alle downloads**.

## Synkroniser data

---

Du kan synkronisere data (Google-meddelelser, kalender og kontaktpersoner) med Googles webserver samt sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din telefon stadig tilsluttet internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din telefon og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

## Aktivering af automatisk synkronisering

Hvis du tilføjer eller redigerer data i et af de internetbaserede programmer (Google Mail, Calendar og Contacts) vil de opdaterede informationer blive vist på din telefon og vice versa.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Datasynkronisering**.
2. Vælg **Auto-synkroniser**.

3. Vælg de programmer, du vil synkronisere.  
For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfeltet ved siden af det pågældende program.

## Synkroniser data manuelt

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Datasynkronisering**.
2. Tryk på [📶] → **Synkroniser nu**. Din telefon vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.



# Kommunikation

Lær de grundlæggende funktioner til at foretage og besvare opkald samt sende og modtage forskellige typer meddelelser over mobilnetværket samt internettet.

## Opkald

---

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge opkaldsfunktioner.



Hvis du under et opkald tager telefonen tæt til øret, vil den automatisk låse den berøringsfølsomme skærm, så du ikke kommer til at foretage tilfældige indtastninger.

### Foretag et opkald

1. Fra startskærmen: Tryk på [] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg **Opkaldstastatur**.
3. Indtast områdenummer og telefonnummer.
4. Tryk på [] for at ringe op til nummeret.
5. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.



## Besvar et opkald

1. Tryk på [>] ved indgående opkald.



Hvis de medfølgende høretelefoner er tilsluttet telefonen, kan du trykke på knappen på høretelefonerne.

2. Tryk på [>] for at afslutte opkaldet.

## Indstil lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

## Brug af højttalerfunktionen


1. Tryk på [>] → **Højtal.** under et opkald for at slå højttaleren til.
2. Gentag trin 1 for at skifte tilbage til den almindelige højttaler.





I støjende omgivelser kan det være svært at høre samtalen, hvis du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

## Vis og besvar ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Vælg meddelelse om ubesvaret opkald.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [>] for at ringe op.

## Ring op til det seneste udgående nummer


1. Fra startskærmen: Tryk på [] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg et nummer, du ønsker at ringe op til, og vælg **Genopkald** eller tryk på [] for at ringe op.

## Foretag et internationalt opkald

1. Fra startskærmen: Tryk på [] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg **Opkaldstastatur**.
3. Hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
4. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [] for at ringe op.

## Ring til en kontaktperson fra Kontakter

Du kan ringe op direkte fra Kontakter via gemte kontaktpersoner. ► s. 53

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Vælg navnet på en kontakt.
3. Vælg det nummer, du ønsker at ringe til, eller tryk på [] for at ringe op til standardnummeret.

## Sæt et opkald på hold eller hent det igen

Tryk på [] → **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold eller for at hente det igen.


## Foretag et andet opkald


Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på [] → **Tilføj opkald** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [].
3. Tryk på [] → **Skift opkald** for at skifte mellem to opkald.
4. Tryk på [] for at afslutte det aktuelle opkald.




## Besvar et andet opkald



Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [] for at besvare det andet opkald.  
Det første opkald sættes automatisk på hold.

2. Tryk på [] → **Skift opkald** for at skifte mellem opkaldene.

## Foretag et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.  
Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på [] → **Flet opkald**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. For at have en privat samtale med kun en person skal du trykke på [] → **Administrer konferenceopkald**. Vælg dernæst en person → .

6. For at afbryde en person fra opkaldet med flere deltagere skal du vælge  ved siden af den pågældende person.  
Tryk på [] for at afslutte conferenceopkaldet.

## Tekst- og multimedie-meddelelser

Bruge meddelelsesfunktioner. Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes i "Indtastning af tekst".


► s. 28

### Send en SMS-meddelelse

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Meddelelseshåndtering** → **Ny meddelelse**.
2. Vælg modtagerfeltet.
3. Indtast et modtagernummer.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst.

5. Indtast din meddelelse.  
For at indsætte humørikoner skal du trykke på [] → **Indsæt humørikon**.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.  
Den afsendte meddelelse vil blive grupperet i tråde med andre meddelelser.

### Send en MMS-meddelelse

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Meddelelseshåndtering** → **Ny meddelelse**.
2. Vælg modtagerfeltet.
3. Indtast en modtagers telefonnummer eller e-mail-adresse.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast din meddelelse.  
For at indsætte humørikoner skal du trykke på [] → **Indsæt humørikon**.

- Tryk på [📧] → **Vedhæft** → en funktion og tilføj et emne.
- Tryk på [📧] → **Tilføj emne** og tilføj et emne for meddelelsen.
- Vælg **Send** for at sende meddelelsen.  
Den afsendte meddelelse vil blive grupperet i tråde med andre meddelelser.

## Vis SMS- eller MMS-meddelelser

- Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Meddelelshåndtering**.
- Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.
- For MMS-meddelelser skal du vælge ▶ for at få vist vedhæftningen.

## Google Mail™

Du kan hente nye e-mail fra Google Mail direkte til din indbakke. Når du åbner **Google Mail**, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst. Hvis du har markeret en meddelelse, vil dens mærkat vises i en farvet firkant på meddelelsen.



- Google Mail menuen hedder måske noget andet afhængigt af din tjenesteudbyder.
- Når du starter Google Mail første gang, vil din e-mail ikke blive vist, fordi funktionen til automatisk synkronisering som standard er slukket. For at ændre indstillingen og synkronisere din e-mail, skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger** → **Datasynkronisering** → **Auto-synkroniser**.

## Vise e-mail-meddelelser

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Mail**.
2. Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Du kan besvare eller videresende en meddelelse. Fra en åben meddelelse skal du vælge **Svar**, **Svar alle** eller **Videresend**.

## Organisering af e-mail ved hjælp af mærkater

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter mærkat.

## Tilføj et mærkat til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg det mærkat, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

## Tilføj en stjerne til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Tilføj stjerne**. Stjerneikonet ved siden af meddelelsen bliver nu aktiveret.

## Filtrering af meddelelser

1. Fra indbakkeskærmen: Tryk på [] → **Vis etiketter**.
2. Vælg mærkatet for den meddelelse, som du vil have vist.

## Send en e-mail

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Mail**.
2. Tryk på [📧] → **Skriv**.
3. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
4. Indtast et emne og selve meddelelsen.
5. For at vedhæfte en billedfil skal du trykke på [📎] → **Vedhæft** → en fil.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## E-mail

---

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

## Opsætning af POP3- eller IMAP-konto

Du kan hente meddelelser fra op til fem forskellige POP3- eller IMAP-konti.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email**.
2. Vælg **Næste** for at begynde kontoopsætningen.
3. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og vælg **Næste**.
4. Vælg en kontotype (POP3 eller IMAP).
5. Følg anvisningerne på skærmen.



## Vis e-mail-meddelelser

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet dine e-mail, kan du få dem vist offline.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email** → din postkasse.

2. Tryk på [] → **Opdater** for at opdatere indbakken med dine nye e-mail.
3. Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.


## Send en e-mail

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email** → en e-mail-konto.
2. Tryk på [] → **Skriv e-mail**.
3. Indtast en e-mail-adresse.
4. Vælg feltet til indtastning af emne og angiv et emne.
5. Vælg feltet til indtastning af tekst og indtast din meddelelse.
6. For at vedhæfte en billedfil skal du trykke på [] → **Tilføj vedhæftet fil** → en fil.

7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

## Slette en e-mail-konto

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email**.
2. Tryk på [] → **Konti**.
3. Tryk på den konto, du vil slette, og hold den nede.
4. Vælg **Slet konto**.

## Google Talk™

---

Lær at sende instant messages til dine venner og familie via Google Talk.



## Starte en chat

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Talk**.  
Listen Venner viser alle dine messenger-kontakter opdelt i kategorierne Tilgængelig, Ikke til stede, Optaget og Offline.
2. Vælg en ven fra listen Venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din meddelelse og vælg **Send**.  
For at indsætte humørikoner skal du trykke på [👉] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
4. For at skifte mellem aktive chat-samtaler skal du trykke på [👉] → **Skift chats**.
5. Afslut chatten ved at trykke på [👉] → **Afslut chat**.

## Tilføje venner til listen Venner

1. Fra listen Venner skal du trykke på [👉] → **Tilføj ven**.
2. Indtast en e-mail-adresse i søgefeltet.  
Hvis du ønsker at vælge fra din liste over kontaktpersoner, skal du indtaste et navn og vælge kontakten fra søgelisten.
3. Vælg **Send invitation**.

# Medier

Lær at bruge medieprogrammerne på din telefon:  
Musik, Video, Kamera, Galleri og YouTube.

## Understøttede filformater

Din telefon understøtter følgende filformater:

Filtype	Filendelse
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Billede	.bmp, .gif, .jpg, .png

Filtype	Codec
Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>Afkodning: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody)</li><li>Indkodning: AMR-NB</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>Afkodning:<ul style="list-style-type: none"><li>- Video: H.264, MPEG4, H.263</li><li>- Audio: AAC, AMR-NB</li></ul></li><li>Indkodning: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)</li></ul>

# Musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren.

## Føj musikfiler til din telefon

Start med at tilføje filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra trådløst internet. ► s. 32
- Kopier til hukommelseskortet.

## Kopier musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
3. Åbn statuslinjen og vælg **USB tilkoblet** → **Opret forbindelse**.  
Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.

4. Åbn mappen for at vise filerne.
5. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

## Afspil musikfiler


1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:


Ikon/tast	Funktion
	Standser eller fortsætter afspilningen
 1	Genstart afspilningen eller søg tilbage. Søger tilbage (holdes nede)
 1	Springer frem eller søger frem (holdes nede)
	Åbner afspilningslisten
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge

Ikon/tast	Funktion
	Skifter tilstand for gentagelse
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
	Få adgang til funktionerne
Statuslinje	Flyt din finger på statuslinjen for at afspille et specifikt sted i filen

1. Når du bruger Bluetooth-høretelefoner, vil disse funktioner ikke være tilgængelige.



## Opret en afspilningsliste

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Tryk på [] → **Føj til afspilningsliste** → **Ny**.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.

5. For at føje flere musikfiler til afspilningslisten skal du afspille en fil og trykke på [] → **Føj til afspilningsliste** → afspilningslisten.

## Brug blandefunktionen


Du kan tilføje alle musikfiler til den afspilningsliste, der aktuelt spiller.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Tryk på [] → **Fest-blanding**.
4. For at deaktivere blandefunktionen skal du vælge .

## Kamera og videokamera

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip. For at bruge kameraet og videokameraet skal du først isætte et hukommelseskort.



### Tage billeder

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Tryk på kameratasten eller vælg  for at tage et billede.

Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge miniaturebilledet i øverste venstre hjørne af skærmen for at få billedet vist.

### Optag videoklip

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Videokamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Tryk på kameratasten eller vælg  for at starte optagelsen.
5. Tryk på kameratasten eller vælg  for at stoppe optagelsen.

Videoklipet gemmes automatisk.

Efter at have optaget et videoklip skal du vælge miniaturebilledet i øverste venstre hjørne af skærmen for at få videoklipet vist.

## Tilpas kameraets indstillinger

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [] → **Indstillinger**.
3. Tilpas følgende funktioner:
  - **Gem placering i billeder:** Vælg denne funktion for at tage billeder med lokationsinformation (bredde- og længdegrad).
  - **Vælg videokvalitet:** Vælg en kvalitetsindstilling til optagelse af video.
  - **Vælg Aftentilstand:** Indstil billederne til at blive taget under forhold med svagt lys.

## Galleri

Lær at håndtere alle dine billeder og videofiler fra galleriet.

### Åbn et billede

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en billedmappe → en billedfil.  
Billeder, som du har taget, bliver gemt i **Kamerabilleder**.
3. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle gennem billederne.
  - Vælg  eller  for at zoome ind og ud.
  - For at rotere skal du trykke på [] → **Roter** → en rotationsfunktion.
  - For at beskære en del af billedet skal du trykke på [] → **Beskær**. Flyt eller skaler dernæst firkanten for at indstille den del, der skal beskæres, og vælg **Gem**.

## Åbn en video

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en videomappe → en videofil.  
Videoer, som du har optaget, bliver gemt i **Kameravideoer**.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:


Ikon/tast	Funktion
	Standser eller fortsætter afspilningen
 <sup>1</sup>	Søger baglæns
 <sup>1</sup>	Søger frem
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Statuslinje	Flyt din finger på statuslinjen for at få vist et specifikt sted i videoklippet

1. Når du bruger Bluetooth-høretelefoner, vil disse funktioner ikke være tilgængelige.



- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrasket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Undgå at dreje enheden til liggende tilstand under afspilning af et DivX Video-on-Demand, der er købt fra Android Market via en medieafspiller (som understøtter skift af visningstilstand). Hver gang du drejer enheden til liggende tilstand, vil du blive fratrasket én af dine tilgængelige lejemuligheder.

## Afspil et diasshow

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en billedmappe.
3. Tryk på  → **Diasshow**.

For at brugertilpasse indstillingerne for diasshow skal du trykke på [] → **Indstillinger** og skift indstillingerne under **Indstillinger for diasshow**.

## Deling af billeder eller videoklip

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en billed- eller videomappe.
3. Tryk og hold på en billed- eller videofil.
4. Vælg **Del**.
5. Vælg en indstilling for deling.

## YouTube™

YouTube gratis online service til videostreaming. Lær at se og dele videoklip via YouTube.

### Se videoer

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **YouTube**.

2. Vælg en video fra listen over respektive videoklip.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:

Ikon/tast	Funktion
	Standser eller fortsætter afspilningen
	Søger baglæns
	Søger frem
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Statuslinje	Flyt din finger på statuslinjen for at få vist et specifikt sted i videoklipet

## Deling af videoklip

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **YouTube**.
2. Tryk på en video og hold trykket nede.
3. Vælg **Del**.



4. Vælg en delingsfunktion for Google Mail og Messaging (MMS).  
Der åbnes et nyt vindue til oprettelse af en meddelelse sammen med linket til videoklipet.

## Java ME-programmer

Lær at bruge Java Micro Edition (ME)-programmer på din enhed. Java ME understøtter netværksbaserede og offline-programmer, der kan downloades dynamisk.



- Denne funktion er kun understøttet på engelsk.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

## Download Java-programmer

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Java ME Apps**.

2. Tryk på [] → **Download App..**
3. Vælg et program, som du vil hente.

## Start et Java-program

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Java ME Apps**.
2. Vælg et program.



For at starte programmer, der er gemt på dit hukommelseskort, skal du trykke på [] → **Scan SDcard**.

## Konfigurer programindstillinger

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Java ME Apps**.
2. Tryk og hold et program nede.
3. Vælg **Application settings** og konfigurer dine indstillinger.

- **Permissions:** Tillad Java-programmer eller MIDlets at bruge netværk, lokalforbindelser eller alle adgangsmetoder, der kræver tilladelser.
- **Background running:** Indstil, hvorvidt Java skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer.
- **No default MIDlet:** Hvis der er mere end én MIDlet, skal du indstille den standard MIDlet, der skal startes fra programpakken.
- **Full screen support:** Indstil for at vise det aktuelle Java-program i fuldskræmstilstand.
- **Alternative key mapping:** Indstil til at bruge den Jblend-kompatible nøglekode-mapping for specifikke Java-programmer, mens de kører.



# Personlig produktivitet

Lær at håndtere kontaktpersoner og planlægge kalenderbegivenheder. Dine kontakter og din kalender er synkroniseret med Googles webserver.

## Kontaktpersoner

---

Lær at oprette visitkort for kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

### Opret en kontaktperson


Oprette en kontaktperson fra opkaldsskærmen

1. Fra startskærmen: Tryk på [] → **Føj til kontaktpersoner** → **Opret ny kontakt**.
4. Indtast kontaktoplysninger.  
For at tilføje et ID-billede for opkaldspersonen skal du trykke på [] → **Tilf ikon**.
5. For at tilføje visitkortet skal du vælge **Udført**, når du er færdig.

Oprette en kontaktperson fra listen over kontaktpersoner

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [] → **Ny kontaktperson**.
3. Indtast kontaktoplysninger.  
For at tilføje et ID-billede for opkaldspersonen skal du trykke på [] → **Tilf ikon..**
4. For at tilføje visitkortet skal du vælge **Udført**, når du er færdig.



## Import af kontaktpersoner fra SIM- eller USIM-kort

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [] → **Importer kont..**
3. Vælg den ønskede kontaktperson.

For at importere alle kontaktpersoner skal du trykke på [] → **Importer alle**.

4. Efter at have angivet kontaktoplysningerne skal du vælge **Udført**.

## Find en kontaktperson

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [] → **Søg**.
3. Vælg feltet **Søg i kontaktpersoner**.
4. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg .
5. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.



Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- ringe til kontaktpersonen ved at trykke på []
- redigere kontaktinformationerne ved at trykke på [] og vælge **Rediger kontakter**

## Opret en liste med foretrukne kontaktpersoner

Du kan indstille kontaktpersoner som dine foretrukne og håndtere dem separat fra dine almindelige kontaktpersoner. Start med at tilføje kontaktpersoner til listen over foretrukne.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på og hold en kontaktperson nede og vælg **Føj til favoritter**.
3. Gentag trin 2 for at tilføje flere kontaktpersoner til listen over foretrukne kontaktpersoner.



For at få adgang til listen over foretrukne kontaktpersoner skal du gå til listen over kontaktpersoner og vælge fanen **Favoritter**.

## Filtrering af kontaktpersoner efter gruppe

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [] → **Vis gruppe**.
3. Vælg en gruppe → **OK**.  
Kontaktpersonerne bliver nu filtreret efter den valgte gruppe.


## Indstil kontaktgrupper til synkronisering

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [] → **Rediger synkroniseringsgrupper**.
3. Vælg en kontaktgruppe, du ønsker at synkronisere med Google-serveren.  
For at synkronisere alle kontaktpersoner skal du vælge **Synkroniser alle kontaktpersoner**.
4. Vælg **OK**.

## Kalender


Brug kalenderen til at holde styr på din månedlige, ugentlige og daglige tidsplan.

### Skift kalendervisning


1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.  
Kalenderen åbnes med månedlig visning.
2. Tryk på [] → en visningsfunktion:
  - **Dagsorden**: En liste over planlagte aftaler for den aktuelle måned.
  - **Dag**: Visning af timeblokke for en hel dag.
  - **Uge**: Visning af dagenes timeblokke for en hel uge.


## Visning af flere kalendere

Hvis du har oprettet en Google Calendar på internettet og synkroniseret den med din telefon, kan du vælge, hvilken kalender, der skal vises på din telefon. Du kan også få vist planlagte aftaler i Google Calendar.


1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [] → **Mere** → **Mine kalendere**.  
Alle dine kalendere, der er synkroniseret med din telefon, vises på en liste.
3. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af de kalendere, der skal vises på din telefon.

### Opret en begivenhed

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [] → **Ny begivenhed**.

3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.  
I feltet **Kalender** skal du vælge den kalender, der skal vises (hvis du har mere end én).  
I feltet **Påmindelser** kan du angive en tidsperiode for reminder før den pågældende hændelse. For at tilføje en påmindelesesalarm for hændelsen skal du trykke på [] → **Tilføj påmindelse**.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

## Visning af dagens aftaler


1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [] → **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

## Vælg påmindelser for begivenheder

Hvis du har indstillet en påmindelesesalarm for en kalenderhændelse, vil -ikonet blive vist i statuslinjen.

1. Træk statuslinjen ned fra toppen af skærmen for at åbne listen med meddelelser.
2. Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
3. For at aktivere slumrefunktionen eller afvise påmindelsen skal du vælge **Slumre alle** eller **Afvis alle**.



Du kan skifte remindertypen. Fra enhver kalendervisning skal du trykke på [] → **Mere** → **Indstillinger** → **Indstil alarmer og beskeder**. Vælg **Alarm** (for at vise et pop-up vindue), **Statuslinjebesked** (for at få vist -ikonet i statuslinjen) eller **Off** (for at slå påmindelsen fra).

# Web

Lær at oprette trådløs forbindelse til internettet med den indbyggede browser. Lær at bruge Google Search og Google Maps.

## Browser

---

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.



- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og downloade medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browserprogrammet være angivet på anden måde.
- De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

## Browse på websider


1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.  
Den forudindstillede startside åbnes.



2. Åbn en webside:
  - Tryk på [] → **Bogmærker** → et bogmærke.
  - Tryk på [] → **Bogmærker**, vælg fanen **Mest besøgte** eller **Oversigt** og vælg en webside.
  - Tryk på [] → **Gå**, indtast en webadresse og vælg **Gå**.
3. Når du browser websider, kan du bruge følgende funktioner:
  - Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på [].
  - For at genindlæse en webside skal du trykke på [] → **Opdater**.
  - For at zoome ind eller ud på en webside skal du bladre i en hvilken som helst retning for at få vist  eller  og vælge et zoom-ikon. For at vende tilbage til den originale visning skal du vælge **1x**. Den aktuelt viste webside understøtter måske ikke denne zoom-funktion.

## Åbn flere sider

Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Åbn en webside og tryk på [] → **Nyt vindue**.
3. Åbn en anden webside i det nye vindue.
4. Gentag trin 2 og 3 for at åbne flere websider.
5. Tryk på [] → **Vinduer** for at få vist alle aktuelt åbne websider.
6. Vælg en webside, der skal hentes.

## Søg efter tekst på en webside


1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Tryk på [] → **Mere** → **Find på side**.
3. Indtast et søgeord i søgefeltet.  
Websiden vil markere de ord, der passer med din søgning.

## Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Tryk på [] → **Bogmærker** → **Tilføj bogmærke...**
3. Indtast en sides titel og en internetadresse.
4. Vælg **OK**.

## Kopiere tekst fra en webside

Du kan kopiere tekst fra en webside og sætte det ind i et andet program for f.eks. at lave en note.

1. Når du browser på en webside, skal du trykke på [] → **Mere** → **Vælg tekst**.
2. Træk din finger over den ønskede tekst.  
Den markerede tekst bliver nu kopieret til dit clipboard.
3. Åbn et andet program og tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
4. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten i feltet.

## Google Search

---

Du kan søge efter information fra hjemmesider ved at bruge tjenesten Google Search. Google Search-bjælken bliver som standard føjet til din startskærm.

1. Fra startskærmen: Tryk på [🌐].
2. Indtast et nøgleord, og vælg 🔍.  
Der oprettes forbindelse til Googles-webstedet.

## Google Maps™

Lær at finde din lokation, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.



For at kunne bruge Google Maps skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed og position** → **Brug trådløse netværk** og **Aktiver GPS-satellitter**.

## Skifte kortvisning

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.

2. Vælg **OK** for at lukke introduktionsvinduet (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på [📍] → **Kort-tilstand** → en visningsfunktion.



## Søg på kortet

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Træk din finger i den ønskede retning på kortet.
3. For at zoome ind eller ud skal du trykke på skærmen og dernæst vælge 🔍 eller 🔍.

## Find din lokation

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Tryk på [📍] → **Min placering**.

## Søg efter en bestemt placering

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Tryk på [] → **Søgning**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Indtast adressen.
  - Indtast kategorien for virksomheden.
  - Vælg en adresse, som du tidligere har besøgt, fra rullemenuen.
4. Vælg .

## Hent anvisninger til en bestemt destination

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Tryk på [] → **Rutevejledning**.

3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.  
For at indtaste en adresse fra din liste over kontaktpersoner eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge  → **Kontaktpersoner** eller **Punkt på kortet**.
4. Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Gå**.
5. Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).
6. Tryk på [] → **Vis på kort**.
7. Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Mere** → **Ryd kort**.

# Værktøj

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

## Bluetooth

---

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder og bruge håndfrie funktioner.



Din enhed kan kun tilsluttes Bluetooth-headset.

### Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-enhed

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller**.
2. Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-enhed.

### Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Bluetooth-indstillinger** → **Søg efter enheder**.

Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.

2. Vælg en enhed på listen over Bluetooth-enheder.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-enhed eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.



- To Bluetooth-enheder skal bruge samme PIN-kode for at kunne parres med hinanden. Høretelefoner og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast PIN-kode, f.eks. **0000**.
- Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden, du forbinder til.

## Tillad andre Bluetooth-enheder at finde din telefon

Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Bluetooth-indstillinger** → **Registrerbar**. Din telefon er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.

## Wi-Fi

Her kan du lære at aktivere og få adgang til et trådløst LAN. Når du er inden for rækkevidde af et WLAN-netværk, kan din telefon registrere og oprette forbindelse til et aktivt WLAN for at foretage opkald eller sende data over internettet eller browse på internettet.



Denne telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

## Aktivere og oprette forbindelse til et WLAN

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Wi-Fi**.  
Din telefon kan registrere og angive tilstedeværelsen af tilgængelige WLAN-netværker.
2. Vælg **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
4. Indtast en adgangskode for WLAN og vælg **Udf..**
5. Vælg **Tilslut**.
6. Vælg en webbaseret menu for at forbinde til online tjenester via WLAN.



Det aktiverede WLAN i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

## Tilføjelse af WLAN

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.


## Alarm

---

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

### Indstil en ny alarm

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Vækkeur**.

2. Tryk på [] → **Tilføj alarm**.
3. Vælg **Slå alarm til**.
4. Angiv alarmdetaljerne i hvert felt (tidspunkt, ringetone, vibrator, gentagelse og mærkat).
5. Når du er færdig, skal du trykke på [].

## Stoppe en alarm

Vælg **Afvis** for at afslutte en alarm, der ringer, eller vælg **Snooze** for at gentage alarmen efter 10 minutter.

## Slette en alarm

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Vækkeur**.

2. Tryk på den alarm, du vil slette, og hold den nede.
3. Vælg **Slet alarm** → **OK**.

## Skifte urtype

Du kan ændre urets udseende.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Vækkeur**.
2. Vælg det ønskede udseende for uret.
3. Træk til venstre eller højre i bunden af skærmen.
4. Vælg den ønskede type af ur.




# Lommeregner

---

Brug lommeregneren til at udføre almindelige regneopgaver.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Lommeregner**.
2. Indtast tallene og regnefunktionerne med knappene på skærmen.  
Vælg **TØM** for at slette de viste tal.
3. For at få vist resultatet skal du vælge **=**.  
For at bruge de avancerede funktioner skal du trykke på [] → **Avanceret panel**.

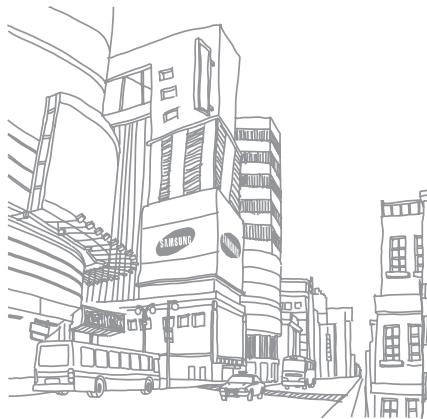

# Indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen.

Sådan få du adgang til telefonens indstillinger:

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger**.
2. Vælg en kategori.

## Trådløse kontroller

---

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

### Wi-Fi

Slår WLAN-funktionen til og fra.

### Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi:** Slår WLAN-funktionen til og fra.
- **Netværksmeddelelse:** Indstil telefonen til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **Tilføj Wi-Fi-netværk:** Tilføj WLAN-netværk.

## Bluetooth

Slår den trådløse Bluetooth-enhed til og fra.

## Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth:** Slår den trådløse Bluetooth-enhed til og fra.
- **Enhedsnavn:** Vælg et Bluetooth-navn til din telefon.
- **Registrerbar:** Indstil din telefon til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Søg efter enheder:** Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

## Mobile netværk

- **Dataroaming:** Indstil din telefon til at forbinde til et andet netværk, når du roamer eller dit eget netværk ikke er tilgængeligt.
- **Anvend kun 2G-netværk:** Indstil telefonen til kun at forbinde til 2G-netværk.

- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængeligt netværk og vælg et netværk til roaming.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret adgangspunktsnavne (APN'er).

## Fligthmode-tilstand

Deaktiverer alle netværksafhængige funktioner på din telefon.

## Opkaldsindstillinger

---

Skift indstillinger for opkaldsfunktionerne.

## Faste opkaldsnumre

- **Aktiver FDN:** Begræns udgående opkald til kun angivne kontaktpersoner på SIM- eller USIM-kortet. For at aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du angive PIN2-koden du har fået med dit SIM- eller USIM-kort og genstarte telefonen.

- **Skift PIN2:** Skift PIN2-koden.
- **FDN-liste:** Opret en liste med kontakter til faste opkaldsnumre.

## Telefonsvarer

Du kan ændre telefonsvarenummeret.

## Viderestilling

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Når du viderestiller opkald, skal du angive et modtagenummer eller en forsinkelse for viderestillede opkald.

## Opkaldsspærring

Begrænsning af indgående eller udgående opkald. Du kan også ændre den adgangskode, du har indstillet til spærring af opkald.

## Yderligere opkaldsindstillinger

- **Opkalder-ID:** Vis dit opkalds-ID til andre parter ved udgående opkald.
- **Banke på:** Tillad meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
- **Automatisk svar:** Vælg tidsperioden for telefonens automatiske svar, hvis du ikke selv svarer. Dette er kun muligt hvis du har høretelefoner eller Bluetooth-høretelefoner forbundet til telefonen.

## Netværksoperatører

- **Søg efter netværk:** Søg efter tilgængeligt netværk og vælg et til roaming.
- **Vælg automatisk:** Indstil telefonen til automatisk at vælge det første tilgængelige netværk.

## Lyd og billede

---

Skift indstillinger for forskellige lyde på telefonen samt for skærmen.

### Lydløs tilstand

Aktiverer den lydløse tilstand, så alle lyde fjernes.

### Ringestyrke

Indstiller standardlydstyrken for ringetone og meddelelser.

### Medielydstyrke

Indstiller standardlydstyrken for musik og video.

### Telefonringetone

Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.

### Telefonvibration

Indstiller telefonen til at vibrere som alarm ved indgående opkald.

### Beskedringetone

Vælg en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser, missede opkald og alarmer.

### Berøringstoner kan høres

Indstiller telefonen til at give lyd, når du trykker på tastene ved opkald.

### Vibrer berøringsopkaldstastatur

Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker på tastene ved opkald.

## Valg kan høres

Indstiller telefonen til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.

## SD-kort beskeder

Indstiller telefonen til at give lyd, når der registreres et hukommelseskort.

## Orientering

Indstiller skærmens orientering til automatisk at ændres, når du roterer telefonen.

## Animation

Indstiller telefonen til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.

## Lysstyrke

Justerer skærmens lysstyrke.

## Skærm-time-out

Angiver, hvor længe skærmen forbliver tændt, når den ikke bruges.

## Datasynkronisering

---

Vælg, hvilke programmer, der skal synkroniseres med Google-webserveren. ► s. 32

## Sikkerhed og position

---

Skifter indstillinger for din telefons sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

## Brug trådløse netværk

Indstiller telefonen til at bruge trådløse netværker ved kontrol af lokationer, hvis dette understøttes i et program.

## Aktiver GPS-satellitter

Aktiverer GPS-funktionaliteten ved kontrol af lokationen, hvis dette understøttes i et program. Du kan få vist lokationer på gadeniveau ved hjælp af GPS.

## Kræv mønster

Indstiller telefonen til at kræve et oplåsningsmønster, som du har indstillet, hver gang du tænder telefonen. Ved at gøre dette kan du forhindre, at uautoriserede personer kan låse telefonen op.

## Brug synligt mønster

Indstiller oplåsningsmønsteret til at være synligt eller usynligt, mens du tegner det.

## Brug berøringsfeedback

Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker og tegner oplåsningsmønsteret.

## Indstil opløsemønster

Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for telefonen. ► s. 28

## Konfigurer SIM-kortlås

- **Lås SIM-kort:** Lås dit SIM- eller USIM-kort ved at aktivere krav om PIN-kode. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Skift SIM PIN-kode:** Ændrer PIN-koden.

## Synlige adgangskoder

Af sikkerhedsmæssige hensyn viser din telefon som standard din adgangskode som \*. Indstil din telefon til at vise din adgangskode, når du indtaster den.

## Programmer

---

Du kan ændre indstilling for håndteringen af installerede programmer.

## Ukendte kilder

Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.

## Administrer programmer

Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på telefonen, og kontrollere programinformationerne.

For at få vist de aktuelt aktive programmer eller yderligere installerede tredjepartsprogrammer skal du trykke på [] → **Filter** → **Kører** eller **Tredjepart**.

## Udvikling

- **USB-fejlsøgning:** Vælg denne funktion for at forbinde din telefon til en computer via et datakabel.
- **Forbliv vågen:** Indstil telefonens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
- **Tillad falske positioner:** Tillad, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.

## SD-kort og telefonhukommelse

---

Kontroller hukommelsesinformationerne for hukommelseskort og din telefon, formater den eksterne eller interne hukommelse og nulstil telefonen.



## Dato og klokkeslæt

Kontroller udseende og egenskaber for dato, tid og tidszoner.

## Lokalitet og tekst

Skift indstillinger for tekstindtastning.

### Vælg lokalitet

Vælg et skærmsprog for alle menuer og programmer samt et skriftsprog til alle tekstbehandlingsprogrammer.

### Android-tastatur



Tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af dit område eller tjenesteudbyder.

- **Vibrer ved tastetryk:** Indstil telefonen til at vibrere, når du trykker på en tast.

- **Lyd ved tastetryk:** Indstil telefonen til at lave en lyd, når du trykker på en tast.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav:** Indstil telefonen til automatisk at starte med stort bogstav efter et punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis forslag:** Indstil telefonen til at vise forslag til ord ved dine indtastninger. Du bør indstille ordforslag.
- **Automatisk fuldførelse:** Indstil telefonen til automatisk at indsætte et markeret ord ved at bruge mellemrumstasten eller punktummer, hvis **Vis forslag** er valgt.

### Samsung keyboard

- **Input method:** Angiv en indtastningsmetode.
- **Language:** Vælg et sprog.



Din enhed understøtter visse sprog.

- **Word completion:** Indstil telefonen til automatisk at indsætte det markerede ord ved at bruge mellemrumstasten, efter at du har indtastet de første få bogstaver.
- **Word completion point:** Vælg det antal bogstaver, du skal indtaste, før **Word completion** aktiveres.
- **Spell correction:** Indstil telefonen til automatisk at rette ord, der er stavet forkert.
- **Next word prediction:** Indstil telefonen til at vise forslag med ofte anvendte ord eller fraser.
- **Auto-append:** Indstil telefonen til automatisk at tilføje nye ord, som du har indtastet i telefonen.
- **Auto-substitution:** Indstil telefonen til automatisk at udskifte ord, når du indtaster genveje for specifikke ord.
- **Regional correction:** Indstil telefonen til automatisk at rette fejlindtastede ord i henhold til den normale stavemåde i dit land.
- **Recapture:** Indstil telefonen til at vise listen med forslag over ord, hvis du har valgt det forkerte ord fra listen.
- **T9 my words:** Tilføj nye ord til telefonens ordbog og rediger dem.
- **T9 auto-substitution:** Tilføj nye genveje for specifikke ord og rediger dem.
- **Vibrate on keypress:** Indstil telefonen til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Sound on keypress:** Indstil telefonen til at lave en lyd, når du trykker på en tast.
- **Auto-capitalization:** Indstil telefonen til automatisk at starte med stort bogstav efter et punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.

## Brugerordbog


Opret din egen ordbog. Tryk på [📌] → **Tilføj** og indtast et ord for at gemme det i din ordbog. Ordene i din ordbog vil blive vist som ordforslag, når du indtaster tekst.

## Om telefonen

Få adgang til informationer om din telefon, kontroller dens status og lær, hvordan du skal bruge den.



Hvis du ønsker at bruge Samsungs New PC Studio er nød til at deaktivere USB Masselagrings-tilstand under **Yderligere indstillinger** → **Kun lagring** du forbinder din telefon til en pc.

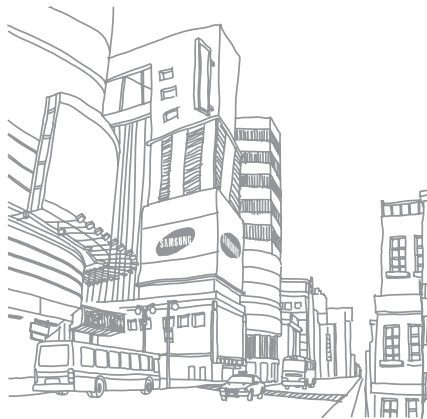

# Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

**Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:**

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis PIN-kodeanmodning er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved at bruge <b>Lås SIM-kort</b> menuen.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen. For at angive PUK-koden skal du trykke på [🔒] og holde den inde når PUK-meddelelsen vises.
PIN2	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Telefonen beder dig om at isætte SIM-kortet.

Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.

## Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.
- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

## Du har glemt en PIN- eller PUK-kode

Hvis du har glemt eller mistet en PIN eller PUK-kode, der blev leveret sammen med dit SIM- eller USIM-kort, skal du kontakte forhandleren eller din tjenesteudbyder.

## Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

## Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [↵].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

## Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

### Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

### Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på telefonen.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

### Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

### Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, kan din telefon blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

## Telefonen beder dig om at slette nogle data

Der mangler hukommelse. Flyt dine data til et hukommelseskort, eller slet gamle elementer i programmer.

## Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

## Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-enhed er slået til på begge enheder.

- Sørg for, at afstanden mellem telefonerne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for at begge enheders synlighed er slået til.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

## Du kan ikke lytte til musik på eksterne bluetooth-høretelefoner

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonerne.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonerne.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonerne og telefonen er inden for den angivne rækkevidde, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

## Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Installerede programmer kan forårsage fejl. Hvis dette sker skal du i fejlsikker tilstand og fjerne de senest installerede programmer. For at gå til fejlsikker tilstand, skal du trykke og holde [] inde indtil det står "safe mode" under opstart af telefonen.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du køre en nulstilling på en af følgende måder:

Åbn programlisten fra hjemmeskærmen og vælg **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon**.



En nulstilling fjerner alle installerede programmer og data som er gemt på din telefon og gendanner fabriksindstillingerne for alle indstillinger. Det vil dog ikke gendanne valgte sprog.



# Indeks

[alarm](#) 65

[banke på](#) 70

[batteri](#)

- indikator for lavt batteriniveau 21
- installere, 18
- oplade, 20

[billeder](#)

- afspilning af diasshow, 49
- optage, 47
- vise, 48

[Bluetooth](#)

- aktivere, 63

- oprette forbindelse til andre enheder, 63
- synlighedsindstilling 64

[dato og klokkeslæt](#) 75

[e-mail](#)

- opsætning af konti, 41
- sende, 42
- vise, 41

[FDN \(Fixed Dialling Number\)](#) 69

[galleri](#) 48

[Google Mail](#) 39

[Google Maps](#) 61

[Google Search](#) 60

[Google Talk](#) 42

[GPS](#) 73

[høretelefonerne](#) 35

[hukommelseskort](#) 21

[indtaste tekst](#) 28

[internet, se webbrowser](#)

[Java ME-programmer](#) 51

[kalender](#)

- oprette aktiviteter, 56
- skifte visning, 56
- visning af dagens aftaler, 57

visning af flere kalendere, 56  
visning af påmindelser, 57

kamera 47

konferenceopkald

se opkald, flere deltagere

kontaktpersoner

finde, 54

Import fra SIM-kort 54

oprettelse af foretrukne 55

tilføje, 53

kopier og indsæt

i et program 30

på en webside 60

lommeregner 67

lydløs tilstand 27

lydstyrke

lydstyrke for opkald, 35

ringestyrke 27

meddelelser

afsendelse af Google-med-  
delelse, 41

chatte med

instant messages, 42

sende e-mail, 42

sende MMS, 38

sende SMS, 38

vis e-mail, 41

vis MMS, 39

vis SMS, 39

visning af

Google-meddelelse, 40

multimediebeskeder

sende, 38

vis, 39

musikafspiller

afspille musik, 45

føje filer til telefonen, 45

oprette afspilningslister, 46

opkald

besvare flere opkald, 37

besvare, 35

flere deltagere, 37

foretage flere opkald, 37

foretage, 34

hente opkald som

er på hold, 36

Sætte på hold, 36

oplåsningsmønster 28

## programmer

download fra

Android Market 30

download fra internettet 32

visning af historik 32

ringestyrke 27

ringetone 27

sikkerhed 72

SIM-kort 18

spærring af opkald 70

startskærm 25

statuslinje 26

## synkronisering med Google

automatisk synkronisering 32

manuelt 33

tastetone 27

## tekst

indtaste, 28

kopier og indsæt 30

meddelelser, 38

## tekstmeddelelser

sende, 38

visе, 39

## trådløst LAN

oprette forbindelse til 65

tilføje netværk 65

understøttede filformater 44

## videoklip

deling, 50

optage, 47

visе, 47, 49

viderestilling 70

## webbrowser

åbne flere sider, 59

adgang til websider, 58

tilføje bogmærker, 60

Wi-Fi, se trådløst LAN

YouTube 50

## Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

### GSM-mobiltelefonen : GT-I5700

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikationsmærke: 0168


**CE0168!**

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

**Samsung Electronics QA Lab.**

og udleveres på anmodning.  
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.08.27

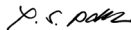

Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

\* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på support => ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-25906A  
Danish. 02/2010. Rev. 1.2